Sarja HP Photosmart 7400 Series printerite teatmik

Eesti





Autoriõigusalane teave

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Siin sisalduvat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.

Reprodutseerimine, adapteerimine või tõlkimine ilma eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autorikaitseseadustega lubatud määral.

Märkus

HP toodete ja teenuste garantiid on ära toodud ainult vastavate toodete ja teenustega kaasnevates selgesõnalistes garantiiavaldustes. Mitte midagi selles dokumendis sisalduvat ei tohiks käsitada täiendava garantiina. HP ei vastuta selles dokumendis esineda võivate tehniliste või toimetuslike vigade või väljajätete eest.

Hewlett-Packard Company ei vastuta ettenägematute ega järelduslike kahjude eest, mis on käesoleva dokumendi ja selles kirjeldatava materjali kasutamise või tööga seotud või neist põhjustatud.

Kaubamärgid

HP, HP logo ja Photosmart kuuluvad ettevõttele Hewlett-Packard Development Company, L.P. Secure Digitali logo kuulub ettevõttele SD Association.

Microsoft ja Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid.

CompactFlash, CF ja CF-logo on ettevõtte CompactFlash Association (CFA) kaubamärgid.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ning Memory Stick PRO Duo on Sony Corporationi (registreeritud) kaubamärgid. MultiMediaCard on Saksamaa Liitvabariigi ettevõtte Infineon Technologies AG kaubamärk, mis on litsentsitud MMCA-le (MultiMediaCard Association).

Microdrive on ettevõtte Hitachi Global Storage Technologies kaubamärk. SmartMedia on Toshiba Corporationi kaubamärk.

xD-Picture Card on ettevõtete Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ning Olympus Optical Co., Ltd. kaubamärk. Mac, Maci logo ja Macintosh on ettevõtte Apple Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid.

Muud brändid ja nende tooted on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Printerisse sisseehitatud tarkvara põhineb osaliselt Independent JPEG Groupi tööl.

Selles dokumendis sisalduvate fotode autoriõigused kuuluvad nende algsetele omanikele.

Normatiivne mudeli tunnuskood (ID-number) SDGOA-0401

Toote identifitseerimise eesmärgil on tootel ka normatiivne mudelinumber. Teie seadme normatiivne mudeli tunnuskood (ID-number) on SDGOA-0401. Juhime tähelepanu, et seda numbrit ei saa käsitleda turundusnimetusena (sarja HP Photosmart 7400 Series printer) või tootenumbrina (Q3409A).

Ohutusteave

Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögiga kaasnevat vigastusohtu.



Ettevaatust! Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega muu niiskuse kätte.

- Lugege möttega läbi köik printeri HP Photosmart 7400 Series installijuhendis olevad juhised.
- Kasutage seadme toiteallikaga ühendamisel ainult maandatud pistikupesa. Kui te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, küsige vastava
- kvalifikatsiooniga elektriku käest.Järgige kõiki seadmel olevaid
- hoiatusi ja juhiseid.

 Enne seadme puhastamist lülitage see vooluvõrgust välja.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet vee lähedal või märgade kätega.
- Paigaldage seade tasasele pinnale nii, et see püsiks seal kindlalt.
- Paigaldage seade ohutusse kohta, kus keegi ei saaks toitejuhtme peale astuda või

- selle taha komistada ning kus toitejuhe ei saaks kahjustada.
- Kui seade ei tööta õigesti, vaadake elektroonilist tõrkeotsinguspikrit (HP Photosmart Printer Help).
- Seadmes pole kasutaja hooldatavaid sõlmi. Pöörduge kvalifitseeritud tugipersonali poole.
- Kasutage seadet hea ventilatsiooniga kohas.

Sisukord

1	Tere tulemast!	2
	Kust saada lisateavet	2
	Pakendi' sisu	2
	Printeriosad	3
	Paberiteave	4
	Prindikasseti teave	7
	Mälukaartide kasutamine	10
	Toetatud failivormingud	10
	Mälukaartide sisestamine	
	Fotode vaatamine arvutiekraanil	11
2	Uue printeriga printimine	12
	Printimine ilma arvutita	
	Lühijuhend	12
	Prinditavate fotode valimine	
	Fotode printimine	15
	Ühenduste loomine	15
	Arvutiga ühendamine	15
	Fotode salvestamine arvutisse	16
	Teiste inimestega ühenduse loomine rakenduse HP Instant Share abil	16
	Printimine arvutist	
	Printeritarkvara uuendamine	
3	Tarkvara installimine	19
4	Tehniline tugi ja garantii	21
	HP klienditeenindus	21
	Piiratud garantii avaldus	23
5	Spetsifikatsioonid	
	Süsteeminõuded	
	Printeri tehnilised andmed	
	Keskkonnakaitsealased avaldused	
	Keskkonnakaitse	27
	Osooni tekitamine	
	Energiatarve	
	Paberikasutus	
	Plastdetailid	27
	Materjalide ohutusteabe loendid	27

1 Tere tulemast!

Täname teid HP Photosmart 7400 Series printeri ostmise eest! Uue fotoprinteriga saate printida kauneid fotosid ja salvestada fotosid arvutisse.

Käesolev juhend selgitab peaasjalikult printimist ilma arvutiühenduseta. Arvutist printimiseks installige printeritarkvara ja lugege elektroonilist spikrit (Help). Ülevaadet arvuti ja printeri kooskasutamisest vt Printimine arvutist.

Kust saada lisateavet

Uue printeriga on kaasas järgnev dokumentatsioon:

- Installijuhend HP Photosmart 7400 Series printerite installijuhend sisaldab kiireid ja lihtsaid juhiseid printeri ülesseadmiseks.
- Kasutusjuhend HP Photosmart 7400 Series printerite kasutusjuhend kirjeldab printeri põhifunktsioone, selgitab printeri kasutamist ilma arvuti kaasabita ja hõlmab teavet riistvara tõrkeotsingu kohta. Kasutusjuhendi leiate elektroonilisel kujul kasutusjuhendi CD-lt.
- Teatmik HP Photosmart 7400 Series printerite teatmik on käesolev brošüür.
 Siit leiate printeri kohta põhiteabe installi- ning kasutusjuhised, tehnilise toe ja garantiitingimused. Üksikasjalikumad juhised on koondatud kasutusjuhendisse (User's Guide).
- HP Photosmart Printer Help (spikker) elektrooniline spikker HP Photosmart Printer Help hõlmab juhiseid, kuidas printerit arvutiga koos kasutada, ning tõrkeotsinguteavet.

Pärast printeritarkvara arvutisse installimist saate spikrit (Help) vaadata järgmisel viisil:


- Windowsiga PC-arvuti: klõpsake menüü Start käske Programs (Programmid)
 (opsüsteemis Windows XP klõpsake käsku Kõik programmid (All Programs)) >
 HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 Series > Photosmart
 Help.
- Macintosh: klõpsake menüüs Finder Help (Otsija) käsku Mac Help, seejärel valige käsk Library (Teek) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh.

Pakendi' sisu


- Printer HP Photosmart 7400 Series
- Sarja HP Photosmart 7400 Series printerite installijuhend
- Sarja HP Photosmart 7400 Series printerite teatmik
- Sarja HP Photosmart 7400 Series printerite tarkvara CD (teatud riikides/ regioonides võib tarkvara olla mitmel CD-I)
- Kasutusiuhendi CD
- Fotokassett
- Prindikasseti kaitse
- Fotopaberi säilituskott
- Paberiproovel
- Kolmevärvilised ja fotoprindikassetid
- Toiteallikas

Märkus Sisu võib riigiti/regiooniti erineda.


Printeriosad

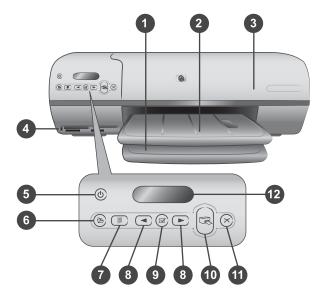

- 1. Söötesalv Asetage paber siia.
- 2. **Väljastussalv** Pärast printimist eemaldage oma fotod ja dokumendid sellest salvest. Suuremõõtmelise paberi jaoks tõmmake välja pikendi.
- 3. **Ülakaas** Ülakaane tõstmisel pääsete ligi fotokassetile, prindikassettidele ja paberilaiuse juhikule.
- 4. **Mälukaardipesad** Sisestage siia mälukaardid. Mälukaardipesade kohta lisateabe saamiseks yt Mälukaartide kasutamine.
- 5. **Olekutuli** Vajutage printeri sisse- või väljalülitamiseks. Olekutuli annab teada: roheline (printer on sisselülitatud), roheline vilkuv (printer on hõivatud), punane vilkuv (printer vajab kasutaja sekkumist).
- 6. **Salvestamisnupp** Vajutage fotode salvestamiseks ühendatud arvutisse.
- 7. **Prindiregister** Vajutage kõigi fotode fotoregistri printimiseks mälukaardile. Vt Lühijuhend.
- 8. **Vali fotod ◄ ja** ► Kasutage mälukaardil asuvate fotode seas liikumiseks.
- 9. **Vali fotod** ✓ Vajutage seda nuppu kuvatud foto registrinumbri prindivalikusse kaasamiseks või valikust eemaldamiseks.
- 10. Printimisnupp Prindib valitud fotod.
- 11. **Tühistamisnupp** Tühistab valitud prinditöö.
- 12. **Printeriekraan** Ekraanil kuvatakse fotode registrinumbrid, foto valikuolek, paberi olek ja prindikasseti olek.

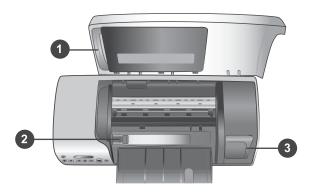

- 1. **Fotokassett** Asetage sellesse kassetti sakkidega 10x15 cm (4x6,5 tolline 0,5 tollise sakiga) fotopaber, sakkideta 10x15 cm (4x6 tolline) fotopaber või mõni muu toetatav väikekandja ning sisestage kassett printimiseks söötesalve.
- 2. Paberilaiuse juhikud Reguleerige juhikud vastavalt paberi laiusele.
- 3. **Prindikasseti hoiukoht** Sisestage kasutamata prindikassett printeriga komplektis olnud prindikasseti kaitsesse ning hoidke kassetti siin, et kaitsta seda kuivamise eest.

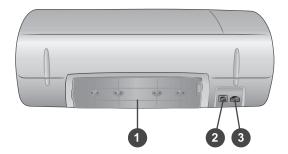

- 1. Tagumine pääsuluuk Avage see luuk paberiummistuse kõrvaldamiseks.
- 2. **USB-port** Ühendage arvuti printeriga.
- 3. Toitejuhtme port Ühendage toitejuhe printeriga.

Paberiteave

Parima prinditulemuse saavutamiseks valige omale meelepärane nende kõrgekvaliteetsete HP fotopaberite seast:

Kui prindite	Kasutage seda paberit
Kõrgekvaliteetsed ja vastupidavad prinditööd ja suurendused	HP Premium Plus Photo Paper (mõnes riigis/regioonis tuntud ka nime Colorfast Photo Paper all)
Keskmise kuni kõrge teravusastmega skanneri- ja digikaamerapildid	HP Premium Plus Photo Paper

(jätkub)

Kui prindite	Kasutage seda paberit
Igapäevased ja ärifotod	HP Photo Paper HP Everyday Photo Paper
Tekstidokumendid, mustandid, test- ja joondamislehed	HP Premium Inkjet Paper

Näpunäiteid paberi sisestamiseks:

- Fotosid ja dokumente saate printida erinevatele paberiformaatidele alates 76x127 mm (3x5 tolli) kuni 216x356 mm (8,5x14 tolli), aga ka 216 mm (8,5 tolli) laiusele loosungipaberile. Erinevate paberiformaatide ja -tüüpidega tutvumiseks vt Spetsifikatsioonid.
- Enne paberi printerisse asetamist seadke paberilaiuse juhikud vastavusse paberi mõõtmetega.
- Asetage printerisse korraga ainult ühte tüüpi ja mõõtu paber. Ärge asetage söötesalve ega fotokassetti korraga mitut erinevat paberitüüpi ega -formaati.
- Samuti ei tohi paberit olla liiga palju ega liiga vähe, kuna printeril võib tekkida raskusi paberilehe sissetõmbamisega. Söötesalve asetatava paberikoguse kohta lisateabe saamiseks vt Spetsifikatsioonid.
- Pärast paberi kohaleasetamist avage suuremõõtmeliste prinditööde tarvis väljastussalve pikendi.

Järgnevas tabelis on toodud juhised enimkasutatavate paberiformaatide printerisse asetamiseks.

Paberi tüüp	Paberi printerissepanek	Salve asetamine
 Letter- või A4-formaadis paber Kiled 20x25 cm (8x10 tolline) fotopaber 13x18 cm (5x7 tolline) fotopaber Ümbrikud 	 Tõstke ülakaas üles. Tõstke väljastussalv nii kõrgele kui võimalik. Asetage tavaline paber, fotopaber või kiled söötesalve, prinditav pool allapoole. Ümbrikud asetage esikülg allapoole ja suletav tiib vasakul. Paberiummistuse vältimiseks pistke suletavad tiivad ümbrikute sisse. Laske väljastussalv alla. Reguleerige paberilaiuse juhikud, et need jääksid paberi servadele 	Söötesalv – suuremad paberiformaadid 1) ülakaas 2) väljastussalv Söötesalv – ümbrikud

Paberi tüüp	Paberi printerissepanek	Salve asetamine
	võimalikult lähedale, ilma paberit koolutamata. 6 Laske ülaosas asuv kaas alla.	
		1) paberilaiuse juhikud
10x15 cm (4x6 tolline) fotopaber (sakkidega või ilma) Registrikaardid Hagaki kaardid L-formaadis kaardid	 Eemaldage söötesalve asetatud paberid. Tõstke ülakaas ja eemaldage fotokassett hoidikust. Asetage fotokassetti kuni 20 paberilehte prinditav pool allapoole. Kui kasutate sakkidega paberit, sisestage paber sakkidega serv ees. Tõstke väljastussalv üles. Joondage fotokassett söötesalve paremale äärele, seejärel libistage kassett printerisse, kuni see klõpsuga paigale lukustub. 	Fotokasseti asetamine söötesalve

Paberi tüüp	Paberi printerissepanek	Salve asetamine
	6 Laske väljastussalv alla. 7 Laske ülakaas alla. 8 Printimise lõpetamisel eemaldage fotokassett ja säilitage seda ülakaane siseküljel asuvas hoidikus.	

Prindikasseti teave

HP Photosmart 7400 Series printeriga saab printida värvilisi ja mustvalgeid fotosid. HP toodab eri tüüpi prindikassette, seetõttu saate oma tööks valida neist sobivaimad.

Nõuanne Selle printeriga sobivad kasseti valikunumbrid leiate käesoleva juhendi tagaküljelt.

Optimaalse prinditulemuse kindlustamiseks soovitab HP kasutada ainult HP prindikassette. Tabeli loendis mittesisalduva kasseti kasutamisel võib printeri garantii kaotada kehtivuse.

Õigete prindikassettide kasutamine

Kui prindite	Sisestage see prindikassett VASAKUSSE lahtrisse.	Sisestage see prindikassett PAREMASSE lahtrisse.
Täisvärvidega fotod	Kolmevärviline HP nr 57	Foto HP nr 58
Mustvalged fotod	Kolmevärviline HP nr 57	Foto HP nr 58
Seepiad või vanaaegsed fotod	Kolmevärviline HP nr 57	Foto HP nr 58
Tekst ja värvilised joonised	Kolmevärviline HP nr 57	Must HP nr 56



Hoiatus Veenduge, et kasutate õigeid prindikassette. Sellele printerile sobivaid kassetinumbreid saate lugeda tagakaanelt. HP soovitab HP prindikassette mitte ümber ehitada ega uuesti täita. HP printeri garantii ei hõlma HP prindikassettide ümberehitamisest või täitmisest tulenevaid kahjustusi.

Parima prindikvaliteedi tagamiseks soovitab HP jaekaubandusest soetatud prindikassetid paigaldada enne pakendile trükitud kuupäeva.

Prindikassettide sisestamine ja asendamine




Printeri ja kassettide ettevalmistamine

- Veenduge, et toide oleks sisse lülitatud ja mälukaart printerist välja võetud.
- 2 Tõstke printeri ülakaas üles.
- 3 Eemaldage kassettidelt erkroosa kleeplint.





Ärge puudutage tindipihusteid ega vasevärvi kontakte, ega kleepige kassette uuesti kinni.

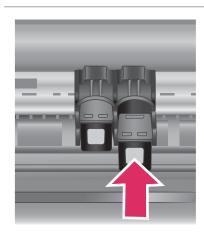

Kassettide sisestamine

- 1 Musta tindikasseti või fotokasseti väljavahetamisel vajutage paremas lahtris asuva kasseti ülemisele äärele ja tõmmake seda väljapoole, et seda hoidikust vabastada.
- Võtke uus must tindikassett või fotokassett kätte nõnda, et silt jääb ülespoole. Libistage kassett veidi ülespoole kallutatult paremasse lahtrisse nii, et vasevärvi kontaktid siseneksid ees. Vajutage kassetti, kuni see klõpsuga paigale lukustub.


Hoiatus Vältimaks kassetihoidiku ummistust, veenduge, et prindikasset lukustub sisestamisel kindlalt.

- 3 Kolmevärvilise tindikasseti vasakusse lahtrisse paigaldamiseks korrake eelmisi samme.
- 4 Laske ülakaas alla.

Et printer töötaks korrektselt, peate paigaldama mõlemad kassetid.



Kui ühel kassettidest tekib tõrge või saab tint otsa, läheb printer üle tindivarundusrežiimile, võimaldades teil siiski printimist jätkata. Tindivarundusrežiimile üleminekuks eemaldage probleemne kassett ja sulgege ülakaas. Printer jätkab küll printimist, ent aeglasemalt ja madalama prindikvaliteediga. Asendage tühi kassett esimesel võimalusel.

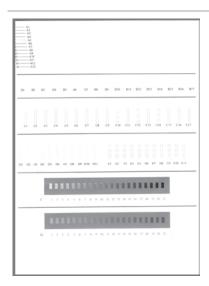

Optimaalse prindikvaliteedi ja -kiiruse saavutamiseks joondage prindikassetid kohe pärast paigaldamist. Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja arvutiga ühendatud.

Kassettide joondamine

1 Asetage söötesalve tavaline paber.


Kui kasutate Windowsiga arvutit:

- Paremklõpsake Windowsi tegumiribal asuvat HP Photosmart-printeri ikooni.
- b Klőpsake käsku **Open HP Photosmart 7400 Series Toolbox**(Ava HP Photosmart 7400 Series tööriistakast).
- c Klőpsake vahekaardil Device Services (Seadmeteenused) nuppu Align the Printer (Joonda printer).

Kui kasutate Macintoshiga arvutit:


- Valige rippmenüü HP Inkjet
 Utility käsk Calibrate.
 Elektroonilise spikri HP
 Photosmart Printer Help
 kasutamise juhiseid vt Kust
 saada lisateavet.
- b Klõpsake nuppu Align.
- Prindikasseti joondamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui te ei kasuta prindikassetti



Alati, kui eemaldate täidetud (mitte tühja) prindikasseti printerist, hoidke seda prindikasseti kaitsega kaetult. Kassetikaitse hoiab ära tindi kuivamise ajal, mil kassetti ei kasutata. Kasseti ebaõige säilitusviisi tagajärjel ei pruugi see hiljem korralikult töötada.

Prindikasseti kaitsmiseks libistage kassett väikese nurga all kaitsesse ja suruge sulgur klõpsuga kinni, et kaitse jääks kindlalt paigale.

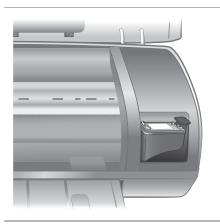

Pärast kasseti sisestamist kaitsesse asetage see printeris asuvasse säilituskohta

Mälukaartide kasutamine

Kui olete digikaameraga pildid teinud, saate kaamerast mälukaardi välja võtta ning sisestada printerisse fotode vaatamiseks ja printimiseks. Teie printer toetab järgmisi mälukaartide tüüpe: CompactFlash™, Memory Stickid, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ ja xD-Picture Card™.



Hoiatus Mõnda muud tüüpi mälukaardi kasutamine võib mälukaarti ja printerit kahjustada.

Toetatud failivormingud


Printer suudab tuvastada ja printida JPEG- ja tihendamata TIFF-faile otse mälukaardilt. Kui teie digikaamera salvestab fotosid muudes failivormingutes, salvestage need failid arvutisse ja printige mõne tarkvararakenduse kaudu. Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist HP Photosmart Printer Help.

Mälukaartide sisestamine

Kui olete digikaameraga pildid teinud, võtke kaamerast mälukaart välja ning sisestage see printerisse.



Hoiatus Ärge eemaldage mälukaarti ajal, kui mälukaardi märgutuli roheliselt vilgub.

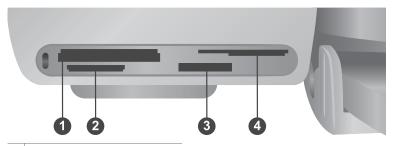


- 1 CompactFlash, Microdrive
- 2 MultiMediaCard, Secure Digital
- 3 Memory Stick
- 4 SmartMedia, xD-Picture Card
- 1 Eemaldage kõigist mälukaardipesadest kõik sinna eelnevalt sisestatud mälukaardid. Korraga võib olla sisestatud ainult üks kaart.
- 2 Jälgige, et sisestate oma mälukaardi õigesse pessa.
- 3 Sisestage mälukaart pessa nii, et selle vasevärvi kontaktid jääksid allapoole või ühenduspistmik siseneks printerisse ees.
- 4 Lükake mälukaart ettevaatlikult printerisse, kuni see enam edasi ei lähe.

Printer loeb mälukaarti ja kuvab seejärel printeriekraanil esimese foto registrinumbri. Kui valisite fotod mälukaardilt juba digikaameras, kuvatakse ekraanil tähis dPF. Fotode valimise ja printimise kohta lisateabe saamiseks vt Prinditavate fotode valimine ja Fotode printimine.

Fotode vaatamine arvutiekraanil

Kui printer on ühendatud arvutiga, saate sisestada printerisse mälukaardi ja vaadata fotosid arvutiekraanil. Kuna funktsioon Photo Viewer (Fotovaatur) on automaatne, ei pea te tegema muud, kui sisestama mälukaardi printerisse. Printeri arvutiga ühendamise kohta teabe saamiseks vt Tarkvara installimine. Prinditavate fotode valimise kohta teabe saamiseks vt Prinditavate fotode valimine.

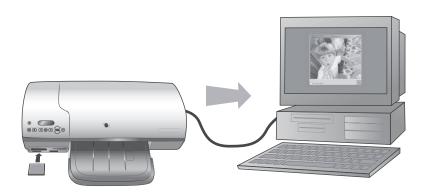

2 Uue printeriga printimine

Sarja HP Photosmart 7400 Series printeriga saate printida kõrgekvaliteedilisi fotosid nii arvuti abil kui ilma arvutita. See peatükk annab teile juhiseid hõlpsaks alustamiseks ilma arvutita, printimiseks arvuti abil ja rakenduse HP Instant Share kaudu teiste inimestega ühenduse loomiseks.

Printimine ilma arvutita

Nende lihtsate juhiste abil saate kiiresti algust teha.

Lühijuhend

Pärast *HP Photosmart 7400 Series printeri installijuhendi* abil printeri ülespanemist tutvuge alltoodud juhistega, mis hõlmavad kogu printimisprotsessi algusest lõpuni.

Neid juhiseid järgides võtab kogu protsess aega vaid mõne minuti!

1. juhis

Sisestage fotosid sisaldav mälukaart.


Vt Mälukaartide kasutamine.



Mälukaardi sisestamine

2. juhis

Vajutage nuppu **Prindiregister** ja otsustage,
millised fotod soovite printida.




Otsustage, millised fotod soovite printida

Neid juhiseid järgides võtab kogu protsess aega vaid mõne minuti!

3. juhis

Valige paigutus ja sisestage oma töö jaoks sobiv paber:

- Kolme 10x15 cm (4x6 tolli) fotoga lehe printimiseks asetage söötesalve letter- või A4formaadis paber VÕI
- Ühe 10x15 cm (4x6 tolli) fotoga lehe printimiseks asetage fotokassetti sakkidega 10x15 cm (4x6,5 tolline fotopaber 0,5 tolliste sakkidega) või sakkideta 10x15 cm (4x6 tolli) fotopaber. Sakkidega paberit kasutades saate ääristeta foto, sakkideta paberil jääb ühte serva ääris.

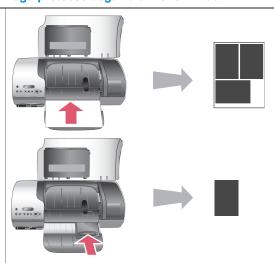


Paigutuse valimine ja paberi sisestamine

Vt Paberiteave.

4. juhis

Sisestage teostatava töö jaoks sobivaimad prindikassetid.

Vt Prindikasseti teave.

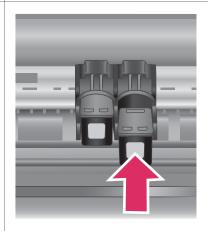

Prindikassettide paigaldamine

Neid juhiseid järgides võtab kogu protsess aega vaid mõne minuti!

5. juhis

- 1 Vajutage nuppu Vali fotod ◀ või ▶, kuni prinditava foto registrinumber kuvatakse printeriekraanil.
- 2 Prinditava foto valimiseks vajutage nuppu Vali fotod ✓. Printeriekraanil kuvatud numbri kõrvale ilmub märge.

Lisateavet prinditavate fotode valimise kohta vt Prinditavate fotode valimine.



Prinditavate fotode valimine

6. juhis

Valitud fotode printimiseks vajutage **printimisnuppu**.



Fotode printimine

Prinditavate fotode valimine

Kui soovite	Toimige järgnevalt	
valida ühe või mitu fotot	 Veenduge, et teie mälukaart on endiselt printeris. Valige prinditud fotoregistrist välja prinditavad fotod. Jätke meelde nende vastavad registrinumbrid. Vajutage nuppu Vali fotod ■ või ▶, kuni esimese prinditava foto registrinumber kuvatakse printeriekraanil. Fotonumbrite kiirvaatamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all. Prinditava foto valimiseks vajutage nuppu Vali fotod □. Printeriekraanil kuvatud numbri kõrvale ilmub märge, tähistamaks teie valikut. Korrake juhiseid 2 ja 3, kuni olete valinud kõik prinditavad fotod. 	
	Märkus Foto valimise tühistamiseks vajutage uuesti nuppu Vali fotod ☑, et eemaldada märge.	

(jätkub)

Kui soovite	Toimige järgnevalt	
valida kõik mälukaardil olevad fotod	 Veenduge, et teie mälukaart on endiselt printeris. Vajutage ja hoidke nuppu Vali fotod ✓ kolm sekundit all. Printeriekraanil kuvatakse lühidalt üheksa kriipsu ja seejärel kuvatakse kõigi ekraanil olevate registrinumbrite kõrvale märge. 	
	Märkus Kõigi fotode valimise tühistamiseks vajutage ja hoidke nuppu Vali fotod ☑ kolm sekundit all.	

Fotode printimine

Fotode printimine mälukaardilt:

- Sisestage mälukaart.
- 2 Valige üks või mitu fotot sarnaselt käesolevas peatükis varem kirjeldatule.
- 3 Vajutage **printimisnuppu**.

Märkus Mõnel digikaameral on menüüfunktsioon, mis võimaldab teil valida mälukaardilt prinditavad fotod. Neid kaameras valitud fotosid nimetatakse ka DPOF-fotodeks (Digital Print Order Format). Kui olete valinud fotod DPOF-funktsiooni abil, kuvatakse mälukaardi printerisse sisestamisel printeriekraanil tähis dPF. Kaameras valitud fotode printimiseks vajutage printimisnuppu. Valiku tühistamiseks vajutage nuppu tühistamisnuppu.

Ühenduste loomine

Printeri abil saate olla ühenduses teiste seadmete ja ka inimestega.

Arvutiga ühendamine

Et teha järgnevat	On teil vaja
Printida arvutist printerisse.	USB 2.0 full-speed-standardiga ühilduv kuni 3-meetrine (10-jalane) ühenduskaabel. Printeri ühendamise kohta arvutiga USB-kaabli abil leiate teavet <i>installijuhendist</i> .
Salvestada fotosid (printerisse sisestatud) mälukaardilt arvutisse.	Ülalkirjeldatud USB-kaablit.
(Oma fotosid saate täiustada ja korraldada HP Image Zone tarkvaraga. Vt Fotode salvestamine arvutisse.)	
Jagada fotosid rakenduse HP Instant Share kaudu.	Ülalkirjeldatud USB-kaablit.Interneti-ühendusega arvutit.

Fotode salvestamine arvutisse

Kui printer on ühendatud arvutiga, millel on opsüsteem Windows või Macintosh, saate salvestada oma fotod printeri juhtpaneelil asuva salvestusnupu abil arvutisse.

- 1 Veenduge, et printer on arvutiga ühendatud printeri tagaküljel asuva USB-pordi kaudu ning et olete installinud HP Photosmart 7400 Series CD-lt vajaliku tarkvara.
- 2 Sisestage mälukaart printerisse.
- 3 Vajutage salvestusnuppu.
- 4 Fotode salvestamiseks arvutis soovitud kausta järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Märkus Fotode arvutisse salvestamise peatamiseks vajutage tühistamisnuppu.

Teiste inimestega ühenduse loomine rakenduse HP Instant Share abil

Rakendus HP Instant Share on mõeldud fotode jagamiseks sõprade ja lähedastega eposti, elektrooniliste albumite või võrgu-fototöötlusteenuse kaudu. Printer peab olema USB-kaabli abil ühendatud Interneti-ühendusega arvutiga ning kogu HP tarkvara peab olema installitud. Kui proovite kasutada rakendust HP Instant Share ilma kogu vajaliku installitud tarkvarata, kuvatakse teade, milles antakse selle installimiseks vajalikud juhised.

Rakenduse HP Instant Share kasutamine fotode saatmiseks:

- Sisestage mälukaart ja valige mõned fotod.
- 2 Fotode salvestamiseks arvutisse vajutage salvestusnuppu.
- 3 Tarkvara HP Image Zone rakenduse HP Instant Share funktsioonide abil saate oma fotosid teistega jagada.
 - Rakenduse HP Instant Share kasutamise kohta saate teavet elektroonilisest spikrist HP Image Zone Help.

Printimine arvutist

Kõigi HP fotoprinteritega on kaasas HP Image Zone tarkvara, mis hõlmab enam fotofunktsioone kui kunagi varem. Selle abil saate oma pilte loominguliselt korraldada: redigeerida, ühiskasutusse anda ning luua vaimukaid projekte (nt albumilehti).

Peaksite tundma õppima ka printeridraiveri tarkvara. Selle liidesega tuleb teil tegemist teha alati, kui prindite midagi. See reguleerib teravust ja värvi ning valib need sätted enamasti automaatselt (mis on tavalisele paberile printimisel aktsepteeritav). Ent digifotode printimisel soovite kindlasti parima kvaliteedi tagamiseks ise vastavaid sätteid reguleerida.

Teavet HP Image Zone ja printeridraiveri tarkvara installimise kohta vt Tarkvara installimine.

Tarkvara funktsioon	Teabe otsimine
HP Instant Share	Lisateavet rakenduse HP Instant Share kasutamise kohta teie konkreetse printerimudeliga vt Teiste inimestega ühenduse loomine rakenduse HP Instant Share abil.

Tarkvara funktsioon

2

Rakenduse HP Instant Share abil saate fotosid pere ja sõpradega ühiselt kasutada. Rakendus HP Instant Share võimaldab teil lihtsalt:

- Rakenduse HP Instant Share abil eposti pildid suurte failimanusteta
- luua elektroonilisi albumeid fotode ühiskasutamiseks, korraldamiseks ja talletamiseks
- tellida Interneti teel professionaalseid väljaprinte (kättesaadavus erineb riigiti/ regiooniti)

Teabe otsimine

Klõpsake elektroonilise spikri käsku **Use the HP Image Zone** (Kasuta HP Image Zone'i), seejärel klõpsake käsku **Share your images using HP Instant Share** (Andke oma pildid HP Instant Share abil ühiskasutusse).

Loovad projektid



Mõelge fotoalbumist kaugemale. HP Image Zone võimaldab teil kasutada oma digifotosid loovprojektides, nt:

- pealetriigitavad ülekandepildid
- loosunaid
- kalendrid

Klőpsake elektroonilise spikri käsku **Use the HP Image Zone** (Kasuta HP Image Zone'i), seejärel klőpsake käsku **Create projects** (Loo projektid).

Fotode korraldamine



Klõpsake elektroonilise spikri käsku **Use the HP Image Zone** (Kasuta HP Image Zone'i), seejärel klõpsake käsku **Manage your images** (Korralda oma pildid).

(jätkub)

Tarkvara funktsioon	Teabe otsimine
HP Image Zone aitab teil oma digifotosid ning videoklippe korrastada, võimaldades:	
 korraldada oma fotod albumitesse teostada fotode seas otsingut kuupäeva, võtmesõnade jms järgi pilte automaatselt registreerida 	
Fotode redigeerimine ja täiustamine	Klõpsake elektroonilise spikri käsku Use the HP Image Zone (Kasuta HP Image Zone'i), seejärel klõpsake käsku Edit your images (Redigeeri oma pilte).
 HP Image Zone võimaldab teil: fotosid enne printimist täiustada (nt käsitsi värve korrigeerida jms kohandusi teha) lisada teksti ja muid pilte oma digifotode suurust mõõta 	
Prindisätete reguleerimine Rakendage HP Photosmarti printeridraiveri võimalused oma teenistusse. See tarkvara võimaldab teil endal reguleerida, millised teie prinditavad fotod saavad olema. Te saate: • kasutada täpsemaid värvisätteid kõrgeima kvaliteediga prinditulemuste saavutamiseks • printida madalama kvaliteediga mustandtöid, et säästa tinti ja fotokandjat • teada, kuidas oma printeri ja digifotode käsitsemisvõimalusi maksimaalselt ära kasutada	Klõpsake elektroonilise spikri käsku HP Photosmart Printer Help.

Laadige kindlasti iga paari kuu tagant alla printeritarkvara uuendused, et saada enda käsutusse uusimad funktsioonid ja täiustused.

Printeritarkvara uuendamine

Printeritarkvara uuendamise juhised leiate *kasutusjuhendi* CD-lt peatükist **Printing from a computer** (Printimine arvutist).

3 Tarkvara installimine

Printeriga on kaasas arvutisse installimiseks mõeldud lisatarkvara. Pärast *installijuhendi* abil printeri riistvara installimist installige selles peatükis toodud juhiste järgi ka tarkvara. Tarkvara koosseisu kuulub:

Tarkvara koosseisu kuulub:

Tarkvara	Funktsioonid
HP Photosmart-printeri draiver	Võimaldab sarja HP Photosmart 7400 Series printerit kasutada arvutisse installitud muudes rakendustes. Sisaldab elektroonilist spikrit.
HP Image Zone tarkvara	Võimaldab enne fotode printimist neid muuta, korraldada ja välja jagada. Sisaldab elektroonilist spikrit.

Tarkvara installimine:

Windowsi kasutajad	Macintoshi kasutajad	
NB! Ärge ühendage USB- ühenduskaablit enne, kui teil palutakse seda teha. Kui valite HP tarkvara installimiseks valiku Typical installation (Tavaline install), installitakse automaatselt nii HP Image Zone tarkvara kui ka printeri kõik draiverid. 1 Sisestage HP Photosmart CD oma arvuti CD-seadmesse. 2 Klõpsake nuppu Next (Järgmine) ning järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Kui juhiseid ei kuvata, otsige CD-It üles fail setup.exe ning topeltklõpsake seda. Oodake mõni minut, kuni faile laaditakse. Märkus Kui kuvatakse aken Found New Hardware (Leitud uus riistvara), klõpsake nuppu Cancel (Loobu), ühendage USB- kaabel lahti ja taaskäivitage install.	NB! Ärge ühendage USB- ühenduskaablit enne, kui teil palutakse seda teha. 1 Sisestage HP Photosmart CD oma arvuti CD-seadmesse. 2 Topeltklőpsake ikooni HP Photosmart CD. 3 Topeltklőpsake ikooni HP Photosmart Install. Printeritarkvara installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 4 Kui kuvatakse sellekohane juhis, ühendage USB-ühenduskaabli üks ots printeri tagaküljel asuvasse USB-porti ja teine ots arvuti USB- porti. 5 Valige dialoogiboksis Print (Printimine) sinna lisandunud printer. Kui uut printerit loendis pole, klőpsake printeri lisamiseks nuppu Edit Printer List (Redigeeri printeriloendit).	

Tarkvara installimine: (jätkub)

Windowsi kasutajad	Macintoshi kasutajad
3 Kui kuvatakse sellekohane juhis, ühendage USB-ühenduskaabli üks ots printeri tagaküljel asuvasse USB-porti ning teine ots arvuti USB-porti.	
Järgige edasisi ekraanile kuvatavaid juhiseid, kuni install on lõpule viidud ja arvuti taaskäivitub. Kui kuvatakse leht "Congratulations" (Palju õnne!), klõpsake nuppu Print a demo page (Prindi demoleht).	

4 Tehniline tugi ja garantii

Käesolev peatükk sisaldab teavet tehnilise toe ja printeri garantiitingimuste kohta.

HP klienditeenindus

Probleemide puhul toimige järgmiselt:

- 1 Vaadake printeriga kaasas olevat dokumentatsiooni.
 - Installijuhend: HP Photosmart 7400 Series printerite installijuhend annab juhiseid printeri ülesseadmiseks.
 - Kasutusjuhend: Sarja HP Photosmart 7400 Series printerite kasutusjuhend kirjeldab printeri põhifunktsioone, selgitab printeri kasutamist ilma arvuti kaasabita ja hõlmab teavet riistvara tõrkeotsingu kohta. Kasutusjuhendi leiate elektroonilisel kujul kasutusjuhendi CD-lt.
 - HP Photosmart Printer Help (spikker): elektrooniline spikker sisaldab üksikasjalikku teavet printeriga komplektis oleva tarkvara kasutamise kohta. Elektroonilise spikri kasutamise kohta vt Kust saada lisateavet.
- 2 Kui te ei suuda elektroonilise spikri või kasutusjuhendi abil tekkinud probleemi lahendada, saate veebilehel www.hp.com/support toimida järgmiselt:
 - juurde pääseda elektroonilistele tehnilise toe veebilehtedele;
 - saata HP-le oma küsimused e-posti teel;
 - küsida HP tehnikaspetsialistidelt nõu võrguvestluse kaudu;
 - kontrollida tarkvarauuenduste saadavust.

Teenindusvõimalused ja kättesaadavus on toodete ja keelte lõikes ning riigiti/regiooniti erinevad.

- 3 Euroopa kliendid peaksid pöörduma kohalikku ostukohta. Kui teie printeril on riistvaratõrge, palutakse teil printer viia tagasi kohta, kust selle ostsite. Piiratud garantiiaja jooksul on printeri hooldus tasuta. Pärast garantiiaja lõppemist on hooldus tasuline.
- 4 Kui te ei saanud probleemi lahendatud elektroonilise spikri või HP veebisaidi kaasabil, helistage oma riigi/regiooni HP klienditeenindusse. Riiklike/regionaalsete telefoninumbrite loendi leiate järgmisest peatükist.

HP klienditeenindus telefonitsi

Kui teie printeril on kehtiv garantii, saate kasutada tasuta toetelefoni. Lisateavet vt Piiratud garantii avaldus, või siirduge veebisaidile www.hp.com/support oma tasuta toe kestuse kontrollimiseks.

Kui tasuta telefonitsi antava teeninduse periood on läbi, osutab HP tugiteenust täiendava tasu eest. Teenindusvõimaluste kohta teabe saamiseks pöörduge oma HP edasimüüja poole või helistage oma riigi/regiooni tugiteenuste telefonil.

HP telefonitoe saamiseks helistage oma asukohale vastaval toetelefoni numbril. Kehtib tavaline kõnehind.

Põhja-Ameerika: helistage 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). USA telefoniteenindus teenindab kliente nii inglise kui hispaania keeles 24 h ööpäevas, 7 päeva nädalas (teenindusaegu võidakse etteteatamata muuta). Garantiiperioodi jooksul on see teenus tasuta. Garantiiperioodi lõppemisel võib rakenduda teenustasu.

Lääne-Euroopa: Austria, Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Hollandi, Norra, Portugali, Soome, Rootsi, Šveitsi ja Ühendkuningriigi kliendid leiavad oma riigi/ regiooni teenindustelefonide numbrid veebisaidilt www.hp.com/support.



61 56 45 43 Argentina Argentina	الجزائر (54) 11-4778-8380
	(54) 11-4778-8380
	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da	(11) 3747-7799
grandė São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Helistamine

Viibige HP klienditeenindusse helistades arvuti ja printeri läheduses. Teilt võidakse küsida järgmisi andmeid:

- printerimudeli numbrit (asub printeri esiküljel);
- printeri seerianumbrit (asub printeri all);
- arvuti opsüsteemi;
- printeri draiveri versiooni:
 - Windowsiga PC-arvuti: printeri draiveri versiooni vaatamiseks paremklõpsake
 Windowsi tegumiribal asuvat mälukaardi ikooni ning klõpsake käsku About (Teave);
 - Macintosh: printeri draiveri versiooni näete dialoogiboksist Print (Printimine).

- printeri või arvuti kuvari ekraanile kuvatud teateid;
- järgmiste küsimuste vastuseid:
 - kas kõnealust tõrget on ka varem ette tulnud? kas saate probleemse olukorra uuesti tekitada?
 - kas lisasite probleemi ilmnemise eel arvutisse uut riist- või tarkvara?

Piiratud garantii avaldus

Piiratud garantii avaldus on toote pakendis eraldi kaasas.

5 Spetsifikatsioonid

Käesolevas peatükis on loetletud süsteemi miinimumnõuded printeritarkvara installimiseks ning printeri põhilised tehnilised andmed. Selle peatüki lõpus on ära toodud ka keskkonnaalane teave. Printeri tehniliste andmete ja süsteeminõuete täieliku loendi leiate elektroonilisest spikrist HP Photosmart Printer Help. Elektroonilise spikri kasutamise kohta vt Tere tulemast!.

Süsteeminõuded

Komponent	Windowsiga PC-arvuti miinimumnõuded	Macintoshi miinimumnõuded
Operatsioonisüsteem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home või XP Professional	Mac® OS 10.1 kuni OS 10.3
Protsessor	Intel® Pentium® II (või võrdväärne) või uuem	G3 või kiirem
RAM	Soovitatavalt 128 MB	Mac OS 10.1 kuni OS 10.3: 128 MB
Vaba kettaruumi	500 MB	500 MB
Videokuva	800x600, 16-bitine või suurem	800x600, 16-bitine või suurem
CD-seade	4x	4x
Ühenduvus	PictBridge: esiküljel asuva kaamerapordiga Bluetooth: eraldimüüdava HP traadita (Bluetooth) printeriadapteriga	USB: Mac OS 10.1 kuni OS 10.3 PictBridge: esiküljel asuva kaamerapordiga Bluetooth: eraldimüüdava HP traadita (Bluetooth) printeriadapteriga
Brauser	Microsoft Internet Explorer 5.5 või uuem	_

Printeri tehnilised andmed

Kategooria	Spetsifikatsioonid
Ühenduvus	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home või XP Professional; Mac OS 10.1 kuni 10.3
Pildifailivormingud	JPEG Baseline Tihendamata TIFF, 24-bitine sektsioonitud RGB Tihendamata TIFF, 24-bitine sektsioonitud YCbCr TIFF, 24-bitine sektsioonitud, Packbit-tihendusega RGB

(atkub)	Ou statisticated a suital
Kategooria	Spetsifikatsioonid
	Tihendamata TIFF, 8-bitine mustvalge, Packbit-tihendusega RGB
	Tihendamata TIFF, 8-bitine värviline, Packbit-tihendusega
	Tihendamata TIFF, 1-bitine, Packbit-tihendusega / 1D Huffman
Kandjaformaadid:	Fotopaber 10x15 cm (4x6 tolli)
	Fotopaber 10x15 cm, 1,25 cm sakiga (4x6 tolli, 0,5-tollise sakiga)
	Registrikaardid 10x15 cm (4x6 tolli)
	Hagaki kaardid 100x148 mm (3,9x5,8 tolli)
	A6 kaardid 105x148 mm (4,1x5,8 tolli)
	L-formaadis kaardid 90x127 mm (3,5x5 tolli)
	L-formaadis kaardid 90x127 mm, 12,5 mm sakiga (3,5x5 tolli, 0,5-tollise sakiga)
Nõuded kandjale	Soovitatav maksimumpikkus: 356 mm (14 tolli)
	Soovitatav maksimumpaksus: 292 µm (11,5 mil)
Kandjaformaadid (standardsed)	Fotopaber
	76x76 mm kuni 216x356 mm (3x3 tolli kuni 8,5x14 tolli)
	Tavapaber
	Letter-paber, 216x280 mm (8,5x11 tolli)
	Legal-paber, 216x356 mm (8,5x14 tolli)
	Executive-paber, 190x254 mm (7,5x10 tolli)
	A4-formaadis paber, 210x297 mm (8,27x11,7 tolli)
	A5-formaadis paber, 148x210 mm (5,8x8,3 tolli)
	B5-formaadis paber, 176x250 mm (6,9x9,8 tolli)
	Kaardid
	Hagaki kaardid 100x148 mm (3,94x5,83 tolli)
	L-formaadis kaardid 90x127 mm (3,5x5 tolli)
	L-formaadis kaardid 90x127 mm, 12,5 mm sakiga (3,5x5 tolli, 0,5-tollise sakiga)
	Register, 76x127 mm, 10x15 cm ja 127x203 mm (3x5 tolli, 4x6 tolli ja 5x8 inches)
	A6-formaadis kaardid 105x148,5 mm (4,13x5,85 tolli)
	Ümbrikud
	Nr 9, 98,4x225,4 mm (3,875x8,875 tolli)
	Nr 10, 105x240 mm (4,125x9,5 tolli)
	A2-formaadis kutsed, 110x146 mm (4,375x5,75 tolli)
	DL, 110x220 mm (4,33x8,66 tolli)
	C6-formaat, 114x162 mm (4,5x6,4 tolli)
	Kohandused 76x127 mm kuni 216x356 mm (3x5 tolli kuni 8,5x14 tolli)

(jätkub)

Kategooria	Spetsifikatsioonid
	Kiled ja sildilehed
	Letter-paber, 216x280 mm (8,5x11 tolli)
	A4-formaadis paber, 210x297 mm (8,27x11,7 tolli)
Kandjatüübid	Paber (tavaline, tindiprinteri, foto- ja loosungipaber)
	Ümbrikud
	Kiled
	Sildid
	Kaardid (registrikaardid, õnnitluskaardid, Hagaki kaardid, A6, L-formaat)
	Pealetriigitavad ülekandepildid
Mälukaardid	CompactFlash Type I ja Type II
	Microdrive
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	SmartMedia
	Sony Memory Stick
	xD-Picture Card
Mälukaartide toetatavad	Printimisel: vt eelpool tabelis toodud toetatavate
failivormingud	pildifailivormingute loendit
	Salvestamisel: Kõik failivormingud
Paberisalved	Söötesalv
	76x127 mm kuni 216x356 mm (3x5 tolli kuni 8,5x14 tolli)
	Fotokassett
	10x15 cm (4x6 tolli) ja Hagaki
	Väljastussalv
	Kõik toetatavad formaadid
Söötesalve mahutavus	Söötesalv
	100 lehte tavalist paberit
	15 ümbrikku
	20–40 kaarti (sõltuvalt paksusest)
	20 lehte loosungipaberit või silte
	25 kilet, pealetriigitavat ülekandepilti või fotopaberit
	Fotokassett
	24 lehte fotopaberit
	Väljastussalv
	50 lehte tavalist paberit
	20 lehte fotopaberit, loosungipaberit või kilet
	10 kaarti või ümbrikku
	25 sildilehte või pealetriigitavat ülekandepilti

(jätkub)

Kategooria	Spetsifikatsioonid
Energiatarve	Printimisel: 15 W AC Jõudeolekus: 6,5 W AC Väljalülitatuna: 6,5 W AC
Prindikassetid	1 must HP (C6656A) 1 kolmevärviline HP (C6657A) 1 foto HP (C6656A)
USB 2.0 full-speed-protokolli tugi	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home või XP Professional Mac OS 10.1 kuni OS 10.3 HP soovitab kasutada USB-kaablit, mis pole pikem kui 3 meetrit (10 jalga).

Keskkonnakaitsealased avaldused

Hewlett-Packard Company valmistab keskkonnasäästlikke kvaliteettooteid.

Keskkonnakaitse

Selle printeri puhul on arvesse võetud mitmeid aspekte, et minimeerida keskkonnakahjulikke mõjusid. Lisateavet HP keskkonnaalaste põhimõtete kohta vt veebisaidilt www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Osooni tekitamine

See toode ei tekita arvestataval määral osoonigaasi (O₃).

Energiatarve

Tähistusega ENERGY STAR® tooted on märkimisväärselt väikese energiakuluga. See programm aitab säästa loodusvarasid ning hoida kokku teie raha, vähendamata seejuures toote jõudlust. See toode vastab programmi ENERGY STAR nõuetele. Programm on loodud energiasäästlike kontoritoodete väljaarendamise propageerimiseks.



ENERGY STAR on USA Keskkonnakaitseameti (EPA) USA-s registreeritud kaubamärk. ENERGY STAR-i partnerina garanteerib Hewlett-Packard Company selle toote vastavuse ENERGY STAR-i energiasäästunõuetele. Lisateavet saate veebisaidilt www.energystar.gov.

Paberikasutus

Seadmes võib kasutada ümbertöötatud paberit vastavalt standardile DIN 19309.

Plastdetailid

Kõik plastosad kaaluga üle 24 grammi (0,88 untsi) on vastavalt rahvusvahelistele standarditele märgistatud. See hõlbustab printeri tööea lõppedes ümbertöötamiseks suunatavate plastosade tuvastamist.

Materjalide ohutusteabe loendid

Materjalide ohutusteabe loendid (Material Safety Data Sheets – MSDS) leiate HP veebisaidilt www.hp.com/go/msds. Interneti-ühenduse puudumisel peate selle teabe saamiseks pöörduma HP klienditeenindusse.

Jäätmekäitlus

HP pakub järjest enam võimalusi oma toodete tagasivõtmiseks ja ümbertöötamisele suunamiseks paljudes riikides, tehes koostööd maailma suurimate elektroonikaseadmete käitlemise firmadega. HP tegeleb ka oma populaarsemate kasutatud toodete müügiga. See HP toode sisaldab tinajoodiseid, mis võivad seadme tööea lõppemisel vajada erikäitlust.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and ad	dress:	
Hewlett-Packard Company, 1	6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0401	
Declares that the product:		
Product name:	Photosmart 7400 series (Q3409A)	
Model number(s):	Photosmart 7450 (Q3409A)	
Power adapters:	HP Part # Q950-4404 (domestic)	
	HP Part # Q950-4401 (international)	
Conforms to the following pro	oduct specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999	
	EN 60950:2000	
	UL 60950:2000/CSA 22.2 No. 60950-00	
	NOM 019-SFCI-1993	
	GB4943:2001	
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B	
	CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998	
	IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000	
	IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001	
	CNS13438: 1998, VCCI-2	
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2	
	GB9254: 1998	

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)